Panasonic

使用说明书 数码相机 型号 DMC-FP7GK DMC-FP5GK



使用前,请完整地阅读本说明书。



关于本相机操作的更详细说明,见提供的CD-ROM中的《高级功能用户手册(PDF格式)》。把它安装到您的电脑上阅读。

尊敬的客户:

借此机会感谢您购买此 Panasonic 牌数码相机。请仔细阅读本 使用说明书, 并妥善保管以备将来参考。

请注意数码相机上的实际控制器、部件和菜单项目等可能会与使 用说明书中的图示略有不同。

切记要遵守著作权法。

• 以私人使用以外目的拍摄原版磁带、光盘或其他已出版的广播 资料可能会违反著作权法。即使供个人使用,有时拍摄某些资 料也是被禁止的。

用户安全信息

警告:

为减少火灾、触电或产品损坏的危险,

- ●切勿将本机暴露于雨水,使其受潮,滴上或溅上水,也不要 将盛有液体的物品,如花瓶放在本机上。
- ●请仅使用推荐的附件。
- ●切勿卸下外罩(或后罩),机内没有用户能够修理的部件。请 **让专业维修服务人员进行维修。**

插座应安装在设备附近, 方便插拔。

■产品标识

产品	位置
数码相机	底部
电池充电器	底部

- 如果看到此符号的话 -

在欧盟以外其它国家的废物处置信息



此符号仅在欧盟有效。

如果要废弃此产品,请与当地机构或经销商联系, 获取正确的废弃方法。

■关于电池组

小心

如果电池更换不当, 会有爆炸的危险。请仅用相同或厂家推荐 的同等类型电池更换。根据厂家指示处理已经用讨的电池。

- 切勿将其加热或置于明火之中。
- 请勿将电池长时间放置在门窗紧闭受阳光直射的汽车内。

藝告

潜在火灾、爆炸和烫伤危险。请勿拆解、加热到高于60℃或 焚烧本装置。

■关于电池充电器

注章!

- 为了确保良好的诵风条件, 请勿将本机安装或置于书柜、内 藏式机柜或其它密闭的空间里。勿让窗帘或任何其它物体堵 塞诵风孔, 以免因讨热而告成触电或火灾危险。
- 切勿让报纸、桌布、窗帘等物品堵塞住本机的通风孔。
- 切勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于本机上。
- 废弃外理电池时要尽量采取不破坏环境的方式。
- 当连接交流电源时, 电池充电器会处在待机状态。 只要电源线连接电源插座, 主电路就始终工作。

■使用注意事项

- 请使用随附的 AV 电缆, 切勿使用其他电缆。
- 不要使用除随附 USB 电缆以外的任何其它电缆。

使本设备尽可能远离电磁设备(如微波炉、电视机、视频游戏设 备等)。

- 如果在电视机上方或其附近使用本设备, 图像及/或声音可能 会受到电磁波辐射的干扰。
- 请勿在移动电话附近使用本设备,否则会影响图像及/或影响 声音的质量。
- 扬声器或大型电机产生的强磁场, 可能会损坏记录的数据, 或 使图像失直。
- 由微处理器产生的电磁波辐射,可能会使设备产生不利影响. 以致干扰图像及/或声音。
- 如果设备由于受电磁设备的不利影响而停止正常工作, 请关闭 设备, 并取出电池。然后重新插入电池, 打开设备。

请勿在无线电发射器或高压线附近使用本设备。

• 如果在无线电发射器或高压线旁拍摄,则拍摄的图像及/或声 音可能受到不利影响。

用户安全信息	2
标准附件	6
元件名称	
如何使用触摸屏	8
给电池充电	10
关于内置内存 / 记忆卡	13
插入及取出记忆卡(可选)/电池	
设置日期/时间(时钟设置)	15
• 改变时钟设置	15
设置菜单	16
拍摄顺序	
使用自动功能拍摄(面:智能自动模式)	18
• 场景判别	19
• 追踪移动的被摄物体并对焦(AF 追踪)	19
录制动态影像	
回放图像([标准回放])	
删除图像	
阅读使用说明书(PDF格式)	
规格	

标准附件


在使用相机之前,请确认包装内是否包含了以下所有附件。产品号码截至 2011 年1月为准。如有变更,恕不另行通知。


- 1 电池组* (在本文中,电池组称为 电池组或电池。) 使用之前请给电池东电。
- 2 电池充电器 (在本文中,电池充电器称 为**电池充电器或充电器**。)
- 3 AC 电缆
- 4 USB 连接电缆
- 5 AV 电缆
- 6 CD-ROM
 - 软件: 用其将软件安装到您的 电脑上。
 - 使用说明书
- 7 手带
- 8 触摸笔
- *若要购买备用电池,请购买可选电池 (DMW-BCK7GK)。
- 在本文中, SD 记忆卡、SDHC 记忆卡和 SDXC 记忆卡统称为记忆卡。
- 记忆卡为可选件。当不使用记忆卡时,您可以在内置内存中记录图像或回放图像。
- 如果您丢失了附带的配件,请向经销商或最近的服务中心咨询。 (您可以单独购买附件。)



元件名称

- 闪光灯
- 麦克风
- 3 镜头
- 镜头盖
- 5 自拍定时器指示灯 AF 辅助灯
- 6 带环
 - 为了防止相机跌落, 使用相机时请务必安装带子。
- 7 触摸屏 / LCD 监视器
- 8 相机 ON / OFF 开关
- 9 快门按钮
- 10 变焦杆
- 11 扬声器
- 12 [AV OUT / DIGITAL] 接口
- 13 三脚架插座
- 14 记忆卡/电池盖
- 15 释放开关

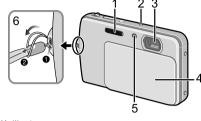

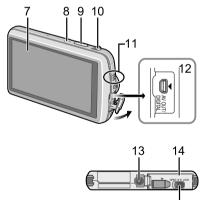

15

如何使用触摸屏

触摸屏是一类可以感知到压力的装置。

可以使用手指或提供的手写笔直接触摸 LCD 监视器(触摸屏)上 的图标或图像来操作相机。

触摸

是指触摸后离开触摸屏。



用此选择图标或图像,或者设 置洗项。

• 同时触摸多个图标时, 可能 无法正常工作, 因此请尽量 触摸图标的中央。

拖动

是指在不离开触摸屏的情况下 的移动。



以此水平拖动可移动图像或更 改图像的显示范围以查看下一/ 上一图像。

还可用此操作滚动条以切换页 面。

⋒ 注意

- 使用市售的液晶保护膜时,请遵循保 护膜随附的说明。(可能会降低能见度 和操作性,具体视材料而定。)
- 如果贴有市售的液晶保护膜或感觉响 应不佳, 请在触摸时稍微多用点力。
- 如果拿着相机的手压在触摸屏上, 触 摸屏将无法正常工作。
- 请勿使用任何尖锐或硬质物体压按, 提供的手写笔除外。
- 请勿用手指甲进行操作。
- 当 LCD 监视器被指纹等弄脏时,请用于布擦拭。
- 请勿划伤或用力按压 LCD 监视器。

■关于手写筆

对于较为细致的操作或如果难以使用手指进行操作,则使用手写 筆(提供)较为容易。

- 请勿将其置于儿童可以触碰到的地方。
- 存放时,请勿将手写笔放在 LCD 监视器上。 如果手写笔紧紧压在 LCD 监视器上,可能导致监视器损坏。



给电池充电

■关于本机可以使用的电池

本相机可使用提供的电池或专用的可选电池 (DMW-BCK7GK)。

已经发现在某些市场购买时会购买到与正品非常相似的伪造电 池。在这些伪造的电池中存在着不具备符合一定安全质量标准 的保护装置的电池。若要使用这些电池,可能会引起火灾或发 生爆炸。请知悉,我们对使用伪造电池而导致的任何事故或 故障概不负责。要想确保产品的使用安全,建议使用正品的 Panasonic 申池。

• 请使用专用的充电器和电池。

■ 充.电.

- 相机在出厂时,电池未充电。请在使用前给电池充电。
- 请在室内使用充电器给电池充电。
- 建议在 10°C 至 30°C 之间为电池充电。(电池温度也应该一 样。)




安装电池时,请确保电池的方向正确。





连接充电器至电源插座。

• [CHARGE] 指示灯 @ 点亮为绿色 时, 充电开始。

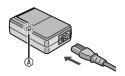

■[CHARGE] 指示灯

指示灯亮起: 充电

指示灯熄灭: 充电完成(充电完成后,请从电源插座上断开充

电器并取出电池。)

• [CHARGE] 指示灯闪烁时

- 电池温度极高或极低。建议在环境温度为 10°C 至 30°C 时 再次为电池充电。

- 充电器或电池的端子变脏。用于布擦拭。

■ 充电时间

	提供的电池	可选电池
充电时间 (为电量用尽的电池充电时)	约 115 分钟	约 120 分钟

■拍摄静态图像(基于 CIPA 标准, 在标准图像模式时)

	DMC	-FP7	DMC-FP5		
	提供的电池	可选电池	提供的电池	可选电池	
容量	660 mAh	680 mAh	660 mAh	680 mAh	
可拍摄的 图像数量	约 240 张	约 245 张	约 260 张	约 265 张	
拍摄时间	约 120 分钟	约 122 分钟	约 130 分钟	约 132 分钟	

根据 CIPA 标准的拍摄条件*

- *CIPA 是 [Camera & Imaging Products Association] (相机与影 像产品协会)的缩写。
- 温度: 23°C/湿度: 50%RH(当 LCD 监视器打开时)。
- 请使用 Panasonic SD 记忆卡 (32 MB)。
- 使用提供的电池。
- 相机开机 30 秒后开始拍摄。(当光学影像稳定器功能设置为 [ON] 时。)
- 每 30 秒拍摄一次,每两次拍摄使用一次完全闪光。
- 每次拍摄时, 从远摄端到广角端移动变焦杆, 或从广角端返回 到远摄端。
- 每拍摄 10 次, 应该关闭相机 1 次, 并放置相机, 直到电池冷 却下来。

关于内置内存/记忆卡

内置内存

- 内存大小:约70 MB
- 正在使用的记忆卡已满时, 可将内置内存作为临时存储设备使用。
- 内置内存的存取时间可能比记忆卡的存取时间长。

记忆卡

以下符合 SD 视频标准的记忆卡可以用于本相机。 (在本文中,这些记忆卡统称为记忆卡。)

可用于本相机的 记忆卡类型	备注
SD 记忆卡 (8 MB 至 2 GB)	SDHC 记忆卡可用于兼容 SDHC 记忆卡或 SDXC 记忆卡的设备中。 SDXC 记忆卡可用于兼容 SDXC 记忆卡
SDHC 记忆卡 (4 GB 至 32 GB)	的设备中。 • 使用 SDXC 记忆卡时,请确认 PC 和其他设备相兼容。
SDXC 记忆卡 (48 GB,64 GB)	收租相承任。 http://panasonic.net/avc/sdcard/ information/SDXC.html

- 不可以使用除具有上述容量之外的记忆卡。
- 在录制动态影像时使用 SD 速度等级* 为 "Class 6" 或更高的 记忆卡。
 - *SD 速度等级是连续写入的速度标准。

(示例) Class 6 CLASS (6)

请在此网站上确认最新信息。

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(本网站为英文网站。)

⋒ 注意

• 将记忆卡置于儿童无法触及的范围, 以防止吞服。


插入及取出记忆卡(可选)/电池

- 检查是否已关机。
- 推荐使用 Panasonic 记忆卡。



朝 [OPEN] 方向滑动释放开关, 打开记忆卡/电池盖。

• 请始终使用正品的 Panasonic 电 池 (NCA-YN101J: 提供或 DMW-BCK7GK: 可选)。

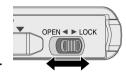

• 如果使用其他品牌的电池,我们不能保证本产品的品质。



完全插入电池和记忆卡。

电池: 请确认方向正确,并 切实插到底,直至听 到喀哒声。然后,确 认开关 ® 将电池锁

定。

记忆卡:请确认方向正确,并 将其完全插入,直至

发出喀哒声。

®:请勿触摸接口! 将此面朝向 LCD 侧。



电池: 沿标记 (△) 方向推动开关 图。

记忆卡:按压记忆卡中心。



关上记忆卡/电池盖,朝[LOCK]方向滑动释放开关。



设置日期/时间(时钟设置)

- 相机在出厂时,时钟没有被设置。
- 打开镜头盖。 • 开启相机。



- 触摸 [时钟设置]。
- 触摸想要设置的选项(年/月/日/小时/分钟), 然 后使用 [▲] / [▼] 进行设置。
- 触摸[设置]。
- 触摸[设置]。

改变时钟设置

选择「拍摄]或「设置]菜单中的「时钟设置]。

• 可以通过步骤 3 和 4 的操作来更改时钟设置。

设置菜单

使用此菜单,可以选择首选的拍摄或回放功能,也可以对相机进 行基本设置。

本部分以在录制菜单中将 [AF 模式]设置为[♣](人脸识别)为 例,说明操作方式。



触摸菜单种类。

• 在同放模式下,可以选择同放菜单 以取代拍摄菜单。



触摸菜单项中的图标。

- 触摸图标几秒钟,将显示该图标的 解释。
- 如果有很多可选项,则在两端会同 时显示 [◀] 和 [▶]。触摸并显示其他 项目。



触摸设置。

- 触摸图标几秒钟,将显示该图标的 解释。
- 如果有很多可选项,则在两端会同 时显示 [◀] 和 [▶]。触摸并显示其他 设置。



•一些设置可能不会显示或可能以其他形式显示, 具体视 项目而定。

■想要关闭菜单

触摸[★]几次,或半按快门按钮。

拍摄顺序

打开镜头盖。

在拍摄模式下开启相机。(可以使用此 设置讲行拍摄。)

A 快门按钮



选择拍摄模式。

- ①触摸[◀▲]。
- ②触摸模式图标。
- 将在首次触摸后显示说明。
- 从回放模式操作时,首先触摸[▲]以切换至拍摄模式, 然后执行 ①。

■「拍摄】模式的列表

⚠ 智能自动模式

使用由相机自动选择的设置进行拍摄。

▲ 标准图像模式

使用您自己的设置进行拍摄。

● 美容模式

拍摄调整皮肤纹理的图像。

SCN 场景模式 / MS 我的场景模式

使用本模式可以配合拍摄场景进行拍摄。

动态影像模式 H

使用本模式可以录制带声音的动态影像。

[拍摄]模式: ▲

使用自动功能拍摄(M:智能自动模式)

相机会根据被摄物体和拍摄条件设置为最适 当的模式。 因此, 建议初学者或想要依赖相 机已有的设置进行轻松拍摄的用户使用本模 北。

A 快门按钮

在拍摄模式下触摸 [◀ ▲]。

• 从回放模式操作时, 首先触摸[▲]以切换至拍摄模式, 然后触摸[◀▲]。

触摸[瓜]。

半按(轻推)快门按钮聚焦。

- 被摄物体被聚焦时,聚焦指 示①(绿)点亮。
- •根据人脸识别功能, AF 区域 ② 会围着人的脸部显示。在 其他情况下, AF 区域会围着 被摄物体被聚焦的点显示。



- 聚焦范围为 10 cm (广角) / 50 cm (远摄) 至 ∞。
- 最大的特写距离(可以拍摄被摄物体的最近距离)根据变 焦倍率发生变化。

完全按下(再按下去)快门按钮,拍摄图像。

• 也可以使用触摸快门功能拍摄图像。



相机判别出最适当的场景时,与场景相关的图标先以蓝色显示 2 秒, 然后颜色变成通常的红色。

Æ	A → [i [i- 肖像]		[i- 夜间肖像] • 仅当选择[i≠A] 时
		¡፞፞〗 [i- 风景]	☑ [i- 夜景]
		i♥ [i- 微距]	🔁 [i- 日落]

- 如果没有适合的场景,设置为[17],并设置标准的模式。
- •选择[№]或[№]时,相机会自动检测出人脸,并调整焦距 和曝光(人脸识别)。

追踪移动的被摄物体并对隹(AF 追踪)

只要触摸屏幕便可对焦目标被摄物体并调整曝光。相机连续对焦 被摄物体并调整曝光,即便先后移动亦如此。

- 1 触摸屏幕上想要聚焦的被摄物体。
 - AF 区域 (AF 追踪对焦区域) 以黄色显 示,相机会决定最合适的场景。
 - 触摸[罩]可取消 AF 追踪。



2 先半按快门按钮定焦, 然后再完全按下进行拍摄。



[拍摄]模式:**用**

录制动态影像

将拍摄含声音的动态影像。(不能录制没有声音的动态影像。)

在拍摄模式下触摸 [◀ ▲]。

触摸[日]。

- 先半按快门按钮聚焦,然 3 后完全按下开始录制。
 - A 剩余录制时间
 - ®拍摄状态
 - @录制经过的时间
 - 完全按下快门按钮后,请立 即将其释放。
 - 焦距和变焦被固定为录制开始(第一帧)时的设置。



- 完全按下快门按钮停止录制。
- 注意
- 可以连续录制动态影像,最多高达 2 GB。 屏幕上只显示记录高达 2 GB 的最长可以录制的时间。

[回放]模式:▶

回放图像([标准回放])

如果插入记忆卡,将同放记忆卡中的图像。如果未插入,将同放 内置内存中的图像。

在拍摄模式下触摸 [▶]。

● 在拍摄模式下触摸 [▶], 相机将自动进入标准回放模式。



通过水平拖动画面前进或后退图 像。

前讲: 从右向左拖动 后退: 从左向右拖动

要回放动态影像[Ħ], 请触摸[►]。



[回放]模式: ▶

删除图像

- 一旦删除, 图像就无法被恢复。
- 正在回放的内置内存或记忆卡上的图像将会被删除。



选择要删除的图像, 然后触摸 [而]。



触摸 [删除单张]。



触摸[是]。



阅读使用说明书(PDF kst)

关于本相机操作的更详细说明,见提供的 CD-ROM 中的《高级 功能用户手册(PDF格式)》。把它安装到您的电脑上阅读。

[Windows]

- 开启计算机,然后插入随机附送的 CD-ROM (使用 说明书收录在内)。
- 单击 「使用说明书]。
- 选择所需的语 言, 然后单击 「使用说明书1进 行安装。
 - ④返回到安装菜单



双击桌面上的"使用说明书"快捷图标。

■使用说明书(PDF格式)无法打开时

需要安装 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本或者 Adobe Reader 7.0 或更高版本才能浏览或打印使用说明书(PDF 格式)。 插入含有使用说明书的 CD-ROM (随机附送),单击 [®1,然后 按照屏幕上的信息进行安装。

(兼容操作系统: Windows 2000 SP4/Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7)

• 可从以下网站下载并安装适用于当前操作系统的 Adobe Reader 版本。

http://get.adobe.com/reader/otherversions

■要卸载使用说明书(PDF格式)

从"Program Files\Panasonic\Lumix\"文件夹删除 PDF 文件。

• 当不能显示 Program Files 文件夹中的内容时,单击 [显示此 文件夹的内容1来显示。

[Macintosh]



开启计算机, 然后插入随机附送的 CD-ROM (使用 说明书收录在内)。



在 CD-ROM 中打开"Manual"文件夹,然后复制文 件夹中所需语言的 PDF 文件。



双击 PDF 文件。

规格

数码相机: 安全注意事项

电源: 直流 5.1 V

电流功率: 1.2 W (拍摄时) (DMC-FP7)/

1.1 W (拍摄时) (DMC-FP5) 0.7 W (在回放时) (DMC-FP7/

DMC-FP5)

相机有效像素: 16,100,000 像素 (DMC-FP7)/

14.100.000 像素 (DMC-FP5)

影像传感器: 1/2.33" CCD

总像素: 16,600,000 像素 (DMC-FP7)/

14,500,000 像素 (DMC-FP5)

基色滤色器

镜头: 4 倍光学变焦, f=6.3 到 25.2 mm [35 mm

胶卷相机等值:35到140 mm]/F3.5(广角)

到 F5.9 (远摄)

数码变焦: 最大4×

延伸光学变焦: 最大 9.0 × (DMC-FP7)/

最大 8.4 × (DMC-FP5)

聚焦范围: 标准:

50 cm 到 ∞

微距/智能自动/动态影像:

10 cm (广角) / 50 cm (远摄) 到 ∞ 场景模式: 设置可能不同于以上所示

快门系统: 电子快门+机械快门

连拍拍摄

连拍速度: 约 1.7 张 / 秒

可拍摄的图像数量:取决于内置内存或记忆卡的剩余容量

高谏连拍

连拍谏度: 约4张/秒

图像大小选择 3M (4:3)、2.5M (3:2.1:1) 图像尺寸:

或 2M (16:9)

可拍摄的图像数量:约15至100

快门速度: 8 秒到 1/1600 秒

[星空]模式:15秒、30秒、60秒

自动(程序AF) 曝光 (AE):

曝光补偿(每级 1/3EV, -2EV 到 +2EV)

测光模式: 多点

TFT LCD 3.5" (16:9) (DMC-FP7)/TFT LCD 监视器:

LCD 3.0" (3:2) (DMC-FP5) (约 230,000

点)(视野约为100%)

触摸屏

闪光灯: 闪光范围:

约 0.3 m 到 4.9 m (广角 [图80] 模式)

自动,自动/红眼降低,强制闪光开(强 制闪光开/红眼降低),慢速同步/红眼降

低,强制闪光关

单声道 麦克风: 单声道 扬声器:

拍摄媒体: 内置内存(约70 MB)/SD记忆卡/

SDHC 记忆卡 / SDXC 记忆卡

拍摄文件的格式

JPEG(基于"相机文件系统设计规则", 静态图像:

基干 "Exif 2.3" 标准 / 符合 DPOF

动态图像: "QuickTime Motion JPEG"(有声动态图像) 界面

数字: USB 2.0 (高速)

模拟视频/音频: NTSC/PAL 复合(菜单切换)

音频线路输出(单声道)

接口

AV OUT/DIGITAL: 专用插孔(8针)

尺寸: 约 101.0 mm (宽) x 58.9 mm (高) x

18.2 mm (深) (不包括突出部分)

质量: 约 147 g (DMC-FP7)

约 141 g (DMC-FP5) (包括记忆卡和电池) 约 130 g (DMC-FP7) 约 124 g (DMC-FP5) (不包括记忆卡和电池)

丁作温度: 0°C 到 40°C

工作湿度: 10%RH 到 80%RH

由池充电器 (Panasonic

DE-A92B):

用户安全信息

输入: $AC \sim 110 \text{ V}$ 到 240 V, 50/60 Hz, 0.2 A 输出: DC --- 4.2 V. 0.43 A

设备机动性: 可移动

电池组(锂离子)

(Panasonic

NCA-YN101J): 用户安全信息

电压 / 容量(最小): 3.6 V/660 mAh

化学物质含有表

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
外壳、构造	0	0	0	0	0	0
镜头	X	0	0	0	0	0
印刷基板组件	X	0	0	0	0	0
液晶面板	0	0	0	0	0	0
电池组	X	0	0	0	0	0
电池充电器	X	0	0	0	0	0
AC 电缆	×	0	0	0	0	0
USB 连接电缆	×	0	0	0	0	0
AV 电缆	×	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 《SJ/T 11363 — 2006》 规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出《SJ/T 11363 — 2006》规定的限量要求。对于表示"×" 的情况,属于欧盟 RoHS 指令的豁免项目。
- 与产品配套使用的电池充电器的环保使用期限为 10 年。
- 与产品配套使用的电池组的环保使用期限为5年。

- SDXC 是 SD-3C, LLC 的注册商标
- QuickTime 和 QuickTime 的标志是 Apple Inc. 的商标或者注册商标。
- 本产品使用 DynaComware Corporation 的 "DynaFont"。
 DynaFont 是 DynaComware Taiwan Inc. 的注 册商标。
- QuickTime

• 说明书中打印的其他名称、公司名称和产品名称都是相关公司的商标或注册商标。

松下电器产业株式会社(日本大阪)监制 厦门松下电子信息有限公司 制造 福建省厦门火炬高技术产业开发区 原产地:中国

DMC-FP5 标准代号: Q/XMSX 036 DMC-FP7 标准代号: Q/XMSX 037

2011 年 1 月发行 在中国印刷